

РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ VKR(D) ДЛЯ КДМ/КПС



**Область применения:**

- Решетка декоративная VKR(D) для КДМ применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2м, КДМ-3.
- Решетка декоративная VKR(D) для КПС применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КПС-1м, КПС-1м-В, КПС-2м, КПС-3, КПС-4.

**Типы сечений:**

- Прямоугольное (квадратное)

**Характеристики:**

- Максимально возможные размеры односекционной решетки.....2000x1500 мм
- Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.
- Цвет.....RAL9016 (белый)

По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

**Тип крепления:**


Крепление решетки к стене или фланцу клапана производится при помощи саморезов.  
Особенностями данной решетки являются улучшенный дизайн, простота конструкции.

Схема конструкции и установки декоративной решетки

Размеры в мм

**Обозначение на схеме:**

- 1 - корпус решетки;
- 2 - стена;
- 3 - крепление решетки;
- 4 - фланец клапана;
- 5 - цементно-песчаный раствор;
- 6 - корпус клапана.

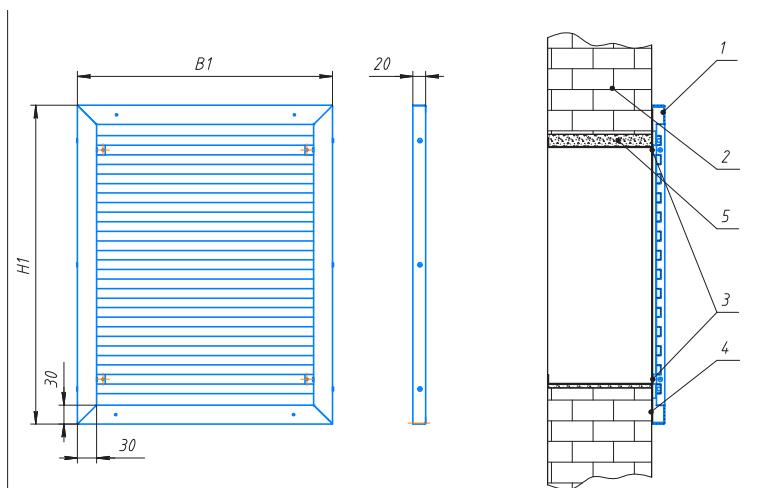

B1 и H1 - габаритные размеры решетки

**Для клапанов КДМ-2м, КДМ-3:**

стенового исполнения:  
 $B1 = B + 110; H1 = H + 110$

канального исполнения:  
 $B1 = B + 70; H1 = H + 70$

стенового лифтового исполнения:  
 $B1 = B + 95; H1 = H + 95$

канального лифтового исполнения:  
 $B1 = B + 70; H1 = H + 70$

**Для клапанов КПС и КПС-1м(90)-МС канального исполнения:**  
 $B1 = B + 70; H1 = H + 70$

**Для клапанов КПС-1м(90)-МС-ВН стенового исполнения:**  
 $B1 = B + 95; H1 = H + 95$

**КИД канального исполнения:**


$B1 = B + 70; H1 = H + 70$

Где: B и H - присоединительные размеры клапана

m - отверстие для крепления решетки. Значение m изменяется в диапазоне от 10 до 30мм в зависимости от высоты решетки.  
m1 - расстояние до ламелей. Значение меняется от 20 до 60мм.


*Примечание: В зависимости от высоты решетки ее ламели располагается таким образом, чтобы рамка по периметру была равного размера.*

**1** Крепление решетки к стене саморезами.

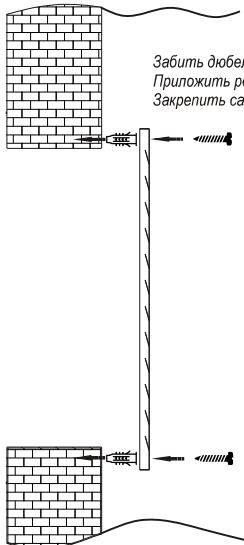

Забить дюбель в каждое отверстие.  
Приложить решетку.  
Закрепить саморезами.

**2** Крепление решетки к воздуховоду и клапану канального исполнения.

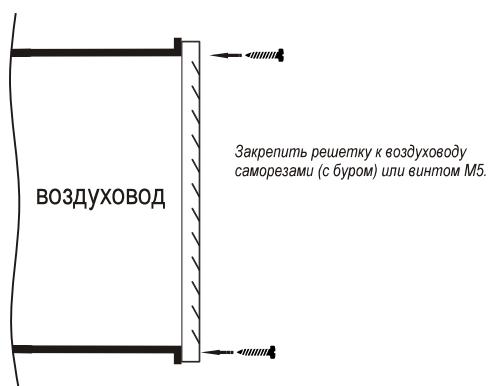

Закрепить решетку к воздуховоду  
саморезами (с буром) или винтом M5.

**3** Крепление решетки к клапану стенового исполнения.



Закрепить решетку к фланцу клапана  
при помощи саморезов с буром.

Структура обозначения при заказе

VKR(D) для ... ... ВхН-... ...	
Наименование решетки	
Тип клапана:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- КДМ - для КДМ стенового типа;</li> <li>- КДМ кан - для КДМ канального типа;</li> <li>- КПС-МС-ВН - для КПС-1м(90)-МС стенового типа;</li> <li>- КПС - для всех остальных КПС и КИД</li> </ul>	
присоединительные размеры клапана (ширина и высота), мм	
Расположение жалюзи решетки: - (по умолчанию) - параллельно ширине клапана; - Н - параллельно высоте клапана.	
Цвет решетки по каталогу RAL:	